


ALLEGIA

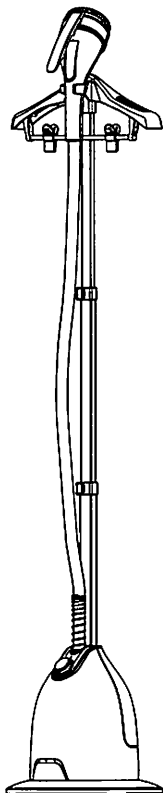

アレジア ハンガースチームアイロン AR-S11802

取扱説明書



arrow and rainbow
A&R Co., Ltd.

はじめに

この度はアレジアハンガースチームアイロンをお求めいただきまして、誠にありがとうございます。誠にありがとうございました。

この「取扱説明書」を必ずお読みいただき、よくご確認をいただき正しくご使用ください。なお、お読みになった後は保証書と共に大切に保管し必要なときにお読みください。

保証書について

- ・保証書は、別に添付しております。
- ・保証書は必ず受け取っていることを、確認してください。
- ・保証書は「お買上げ日・販売店名」等の記入を確かめて、販売店からお受け取り下さい。

本製品の概要

- ・本製品は日本国内100V専用（定格100V以外の電源では使用できません）

付属品

- ・アイロン用プレート X 1
- ・手袋 X 1
- ・パンツクリップ X 2
- ・パンツラインブラシ X 1

INDEX もくじ

安全上のご注意	2
⚠ 警告	3
⚠ 注意	4~5
各部の名称と使い方	6
組み立て方法	7
使用方法	7~8
修理を依頼される前に	9
技術規格（製品仕様／電気回路図）	10
保証書	11

安全上のご注意

安全にご使用いただくために、この取扱説明書では、誤った取り扱いによる事故を未然に防ぐための注意事項を、マークをつけて表示しています。必ずお守り下さい。

必ずお守り下さい



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性、または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

お願い

この表示は、本機器を安全・快適に使うために是非理解していただきたい事柄を示しています。

*上記に述べる重傷、傷害、使用者とはそれぞれ次のようなものをいいます。

- 重傷 : 失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
- 傷害 : 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。
- 物的傷害 : 家屋・家財及び家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。
- 使用者 : 本機器の使用者を想定しています。ただし、使用者は購入者だけではなく、その家族・来客・購入者から機器を譲渡された人も含みます。

絵表示の意味



△記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。△記号の中や近くに具体的な注意内容が描かれています。
*これに反した場合、製品の破損または個人の安全に危険が及ぶ可能性があります。



例：感電注意



⊘記号は注意事項禁止の行為であることを告げるものです。⊘記号の中や近くに具体的な禁止内容が描かれています。
*これに反した場合、製品の破損または個人の安全に危険が及ぶ可能性があります。



例：分解禁止



●記号は行為を強制・指示する内容があることを告げるものです。●記号の中や近くに具体的な強制・指示内容が描かれています。
*これに反した場合、製品の破損または個人の安全に危険が及ぶ可能性があります。



例：必ず行う



警告 誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

起り得る危険や事故については、以下の予防策をお読みください。

- 1) 許可されていない部品を使用しないでください。それにより製品が故障した場合、保障の対象ではなくなります。個人の過失により何らかの事故が起きた場合、製造元はいかなる責任も負いません。
- 2) 梱包を開封したのち、部品が揃っていること、製品に傷のないことを確認してください。
- 3) 乳幼児は使用の対象外となっています。
- 4) 故障した場合は、電源プラグをすぐに抜いてください。不完全状態のまま、作動中の状態にしないでください。



15アンペア以上専用コンセント

電源は必ずAC100V 15A以上のコンセントを単独で使用してください。海外での使用は事故や火災の原因となります。この場合は当社では責任を負いません。電源プラグは刃の根元まで確実に差し込んで使用をください。




濡れ手禁止

電源プラグやコンセントは絶対に濡れた手でさわらないでください。感電の恐れがあります。




水没禁止

本体は、水中に置いたり、水で直接洗うことが禁止されています。



連続使用禁止

乾燥発火を防ぐため、連続使用は禁止されています。

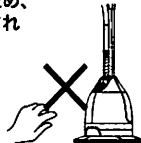

野外使用禁止

この製品を屋外で使用することは禁止されています。



不適切な使用禁止

操作の最中は、蒸気ホースを折り曲げたり、ガス排出口を塞いだりしないでください。



分解禁止

改造や分解、修理は絶対にご自身で行わないでください。火災や漏電の原因となり、感電する恐れがあります。故障や修理のときは販売店にご連絡ください。



*製品は、絵と少し違うことがあります。

誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性、または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

⚠️ 注意



やけど
注意

製品の使用中は、やけどをしないよう、ブラシの取り外しをしないでください。



やけど
注意

製品の使用中は、熱くなった部分かまたはアイロン部分に触れないでください。残った水を捨てるときは電源を切り、やけどをしないよう、水が冷えるのを待ってください。



使用中の
放置注意

製品が作動している間は、製品から離れないようにしてください。



器具を使用するときは、蒸気が飛び散らないよう注意してください。



コンセント
部分に注意

コンセント部分に注意してください。電源コードを引っ張らないでください。



熱湯を
注がない

水タンクに熱湯を注がないでください。変形の原因となります。




電源
注意

この製品は、配線工事済みのソケットにのみ対応しています。無せられたブレーカーの誤作動による危険を防ぐため、タイマーのような外観スイッチを通して製品を電源しないでください。




置き場に
注意

製品落下を防ぐため、テーブルや椅子の上など、不安定な場所に製品を置かないでください。

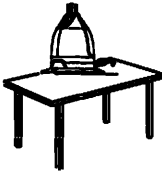

使用する
水に注意

この製品の水タンクは、水道水に対応します。水道水以外は使用しないでください。

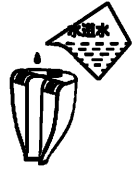

蒸気
注意

製品が作動しはじめると、蒸気口から熱くなった水が噴出します。ノズルは垂直に動かしますのでご注意ください。



水平を
保つ

製品を使用するときは、給液を防ぐため、ノズルの頭部を下向きにし、水平を保ってください。



*製品は、絵と少し違うことがあります。

注意 誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性、または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

その他、本製品を著しく損傷させないための注意事項



禁止

電源コードは傷つけないでください。踏みつけたり、ひっぱったり、ねじったりすると電源コードが破損し、漏電や感電や発火の原因になります。



取扱説明書
添付

商品を他の人に譲渡するときは、取扱説明書も同時添付する事を忘れずに行ってください。新たな所有者が安全に正しく使用するために、取扱説明書が必要です。



電源プラグ
を抜く

本製品のお手入れのときは必ず電源プラグをコンセントから抜き確認後に行ってください。感電の恐れがあります。



必ず行う

電源プラグは刃及び刃の取付面にほりこりが付着している場合は、よくふき取ってください。火災の原因になります。




電源プラグ
を抜く

異常時（こげくさいなど）は、電源プラグをコンセントから必ず抜き、運転を中止させてください。異常のまま運転を続けると、感電や火災などの原因になります。長時間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。




延長コード
使用禁止

延長コードの使用を行わないでください。電圧が低下したり、故障の原因になります。

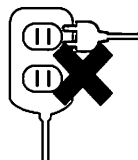

*製品は、絵と少し違うことがあります。

各部の名称と使い方

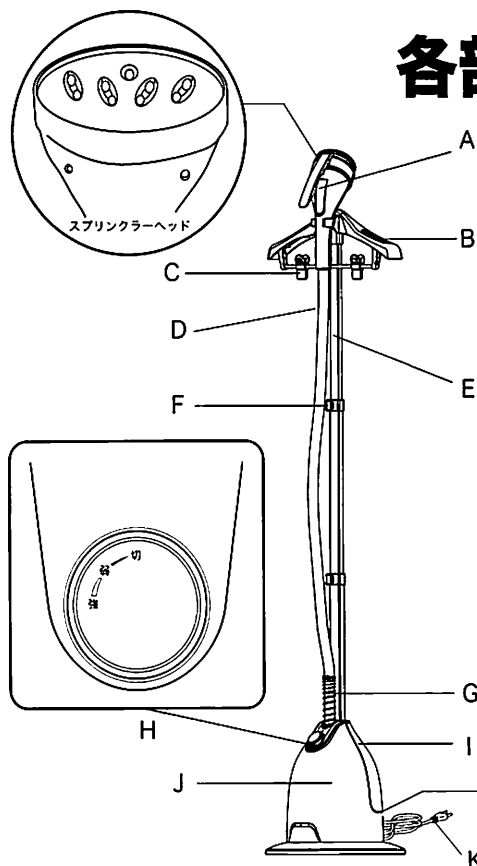

- A・・・フック
- B・・・ハンガー
- C・・・パンツクリップ
- D・・・スチーム管
- E・・・はめ込み式棒
- F・・・留め具調整用棒
- G・・・スチームホース
- H・・・電源ダイヤル
- I・・・水タンク
- J・・・フロントカバー
- K・・・コンセントプラグ・アース線
- L・・・排水用ノブ（ロック式）

排水の際は「ロック OFF」にして、水を抜いてください。

使用時および保管時は必ず「ロック ON」にして、水が漏れないようにしてください。



アイロン用プレート

アイロン用プレートの使用方法


アイロン用プレートの底を持ち、上部を袖口や襟口の部分に入れて込んでください。スチームアイロンのかけにくい場所のシワ伸ばしの補助としてご利用ください。



手袋

手袋の使用方法

衣類にアイロンをかけるときは、やけどを防ぐため、手袋を使用してください。



パンツクリップ

パンツクリップの使用方法

パンツクリップでパンツの足、腰部分を固定することでより簡単にアイロンがかけができます。




パンツラインブラシ

パンツラインブラシの使用方法

アイロンがけの際、パンツのセンターラインを強調させたい方は、強調させたい部分の上部をつまんで、その部分を持ち上げ、センターラインの上部に手を添えて、アイロンを上下に動かしてください。


組み立て方法

支柱の組み立て



1. 本体と部品を取り出してください
2. 支柱を取り出し、目印の線の位置まで支柱を差し込んでください。

支柱の高さの調節



- 支柱のクリップを外して、必要な高さに調節したあと、クリップを固定してください。

ハンガーを 設置する



- ハンガー底部の部品を、はめ込み式棒の上部に差し込んでください。

ノズルを置く



- ホックの上部にノズルを置いてください。

注意：スチームホースの落下や劣化を防ぐため、スチームホースをコート掛けの上などに置かないでください。

使用方法

パンツライン ブラシの 取り付け取り外し



- 取り付け→パンツラインブラシを傾け、溝のかどがスプリングヘッドの底部分（突起部分）にくるようにします。
その後、やさしくストッパーを留めます。

- 取り外し→パンツラインブラシを傾け、溝のかどがスプリングヘッドの底部分（突起部分）にくるようにします。
その後、押し下げて外します。

水の注入



- 主装置から水タンクを取り外し、タンク底部のねじを外します。
水を入れたらねじを締め、タンクをもとの場所に戻して、外れている箇所がないか確認します。

注意！

この製品の水タンクは、冷水のみ注げる仕様となっていますので、お湯は避けてください。

同時に、製品に傷がつかないように、香水、酢、洗濯用のり、その他化学製品を冷水に加えないでください。

使用方法

使用後



アイロンがけが終わったら、回転スイッチを「切」の位置に戻してください。

コンセントからコンセントプラグを引き抜き、電源ランプが消えていることを確認してください。

お手入れと保管について

1. 清掃前に、電源コードが抜けていることを確認してください。
2. 本体は直接水で洗わず、洗剤を少しつけたやわらかい布を使用してください。その後、乾いた布でふき、ガソリンのような溶剤は使わないようにしてください。

洗浄方法



1. 1 リットルの水道水を水タンクに入れ、2 グラムの洗剤を加え、じゅうぶんに溶けた後でタンクをとりつけます。
*製品は、蒸気量が最小の場合で20～30分で熱くなります。
*電源が切れた後、冷えるのに30分程度かかります。
2. 水タンクまたは排水用バケツなどの上に本体を置き、排水口のふたを反時計回しにまわして外し、洗浄水をバケツに捨ててください。
(熱くなった本体の内側の汚れを鋭利なもので落とさないでください)
水を排出したあと、排水口が締まっていることを確認して、もとの位置に戻してください。
3. タンクに残った溶剤を排出させ、水でさっと洗ってください。
4. 月に一度はお手入れすることを推奨します。

アースする

アース（接地）を行ってください。
これを行わないと、故障や漏電のとき、感電の恐れがあります。
アース取り付けは、お買い上げの販売店にご相談（有料）ください。



修理を依頼される前に

修理に出す前に、以下の項目をチェックしてください。

こんなとき	お確かめください
全く動作しない	電源コードがコンセントに奥まで差し込まれていますか？
スイッチは光るが蒸気が出ない	水タンクに水は入っていますか？
蒸気が極端に少ない	水タンクに入っている水は適量ですか？水が少なすぎるまたは多すぎる場合、正常な蒸気を発生させることが出来ません。
スプリングラーヘッドから水が漏れる	スプリングラーヘッドが、タンクの高さより下にあると水が漏れてきます。使用時および使用後は、必ずハンガーのホックに掛け、保管するようにしてください。 製品を使用する際に傾けすぎるとスプリングラーヘッドから水が漏れます。使用時は傾けすぎを避けて使用してください。
水タンクから水が漏れる	注入口の栓はきちんと締まっていますか？
水タンクが変形している	熱湯や水道水以外のものを注いでいませんか？水道水以外を入れると、水タンクが変形してしまい、使用できなくなります。

*蒸気の気流により、通常使用でも、ノズルから蒸気が噴き出ることがありますのでご了承ください。



*ボイラー内の水は、沸騰によりゴボゴボという音がすることがありますのでご了承ください。

技術規格

製品の仕様

電圧	100V	水タンク容量	1.8L
周波数	50Hz/60Hz	蒸気温度	98°C
電力量	1400W	支柱の高さ	126CM
温度ヒューズ	240°C		

電気回路図

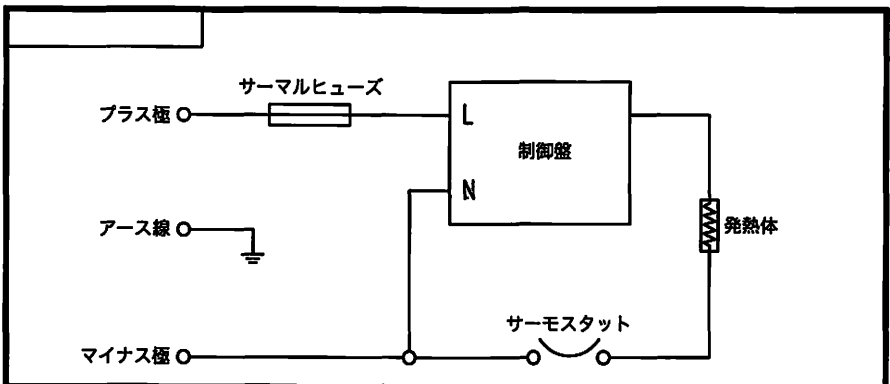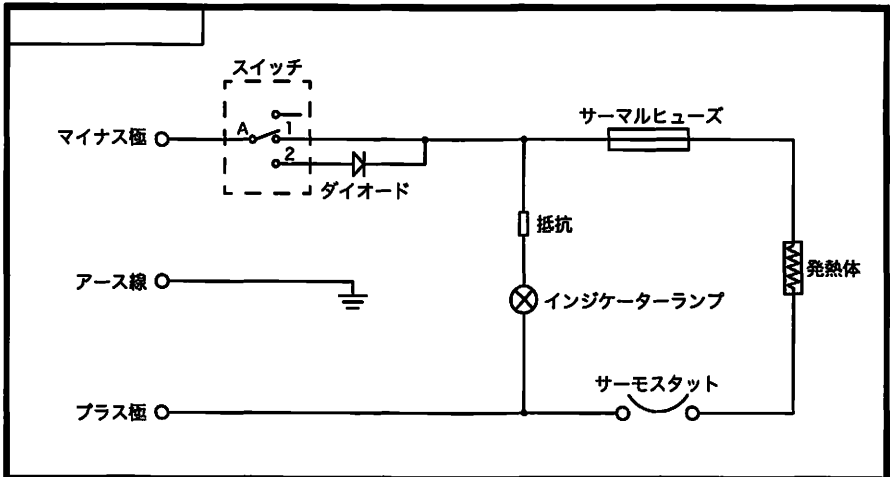

ALLEGiA ハンガースチームアイロン保証書

本書は、お買い上げの日から下記期間中、故障が発生した場合に、下記記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

〈無料修理規定〉

- 取組説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には無料修理をさせていただきます。
 - (イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に製品と本書をご持参・ご提示いただき、お申し付けください。
 - (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、A&R株式会社にご連絡ください。
- ご故障の場合の修理ご依頼先などは、お買い上げの販売店、または、A&R株式会社にご相談ください。
- ご回答等で本書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、A&R株式会社へご連絡ください。
- 保証期間中でも次の場合には原則として、有料とさせていただきます。
 - (イ)ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ)お買い上げ後の落下、移動、輸送などによる故障および損傷。
 - (ハ)お買い上げ後の地震、水害、落雷、その他天災地災、および公害、煙害、ガス害(酸化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。
 - (ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷。
 - (ホ)一般家庭以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。
 - (ヘ)本書のご提示のない場合。
 - (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は、盗難、火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料期間修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または、A&R 株式会社にお問い合わせください。

※リサイクル店などによる再販売品については、弊社の責任の範囲ではありません。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

ご販売店様へ：必要事項をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

品 番		AR-SI1802	
保証期間	対 象 部 分	期 間(お買い上げ日より)	保 証 の 条 件
	本 体	1 年	持 込 修 理
お買上げ日	年 月 日		
お 客 様	お名前 ご住所 電 話	様	
販 売 店	販売店名 ご住所 電 話	印	

※個人情報の取扱いについて

弊社は、お客様の個人情報の保護に関する法律を遵守し、お客様の個人情報の保護に努めます。

お客様の個人情報は、弊社製品の保証・アフターサービスのために利用いたしません。

お客様の同意なしに第三者への開示・提供を行うことはありません。

弊社は、お客様の個人情報が適切に管理されるよう、業務委託先に対して指示監督を行うなど充分注意を払います。

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 6-10-1 日土地西新宿ビル 8 階

お客様窓口：03-6912-6646

URL：http://www.a-and-r.co.jp

受付時間 / 月曜日～全曜日 10：00～17：00

土曜、日曜、祝日、年末年始、他特定日は休みです。受付時間や曜日は、予告なく変更する場合があります。

A&R 株式会社

ALLEGiA

アレジア ハンガースチームアイロン AR-SI1802

取扱説明書



arrow and rainbow
A&R Co.,Ltd.

A&R 株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 6-10-1 日土地西新宿ビル 8 階

お客様窓口：03-6912-6646

URL：http://www.a-and-r.co.jp

受付時間 / 月曜日～金曜日 10：00～17：00

土曜、日曜、祝日、年末年始、他特定日はお休みます。

受付時間や曜日は、予告なく変更する場合があります。