


本製品は日本国内100V専用（定格100V以外の電源では使用できません） FOR USE IN JAPAN ONLY



ALLEGIA

personal fridge

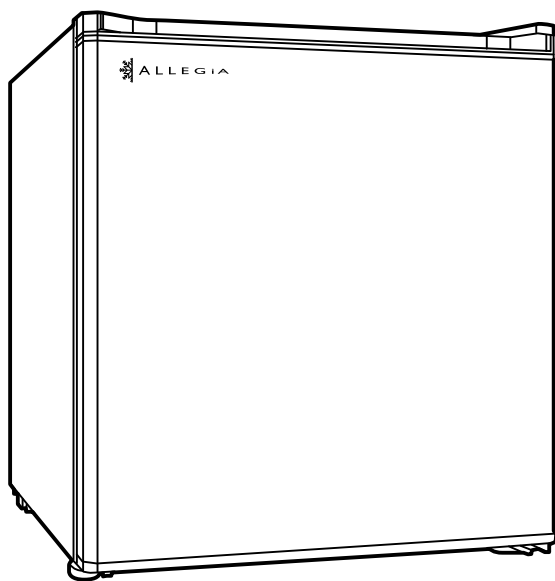

家庭用冷蔵庫アレジア



はじめに

このたびはアレジア電気冷蔵庫をお求めいただきまして、誠にありがとうございました。
この「取扱説明書」を必ずお読みいただき、よくご確認をいただき正しくご使用ください。
なお、お読みになった後は保証書と共に大切に保管し必要なときにお読みください。


保証書について

- ・保証書は、この説明書の裏表紙内側です。
- ・保証書期間は、お買い上げ日から本体1年間です。
- ・保証書は「お買い上げ日・販売店名」等の記入を確かめて、販売店からお受け取り下さい。


本製品の概要

- ・ノンフロン家庭用冷蔵庫です。
- ・本製品は日本国内100V専用（定格100V以外の電源では使用できません）

付属品

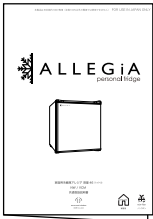

取り扱い説明書
(本書/保証書付)

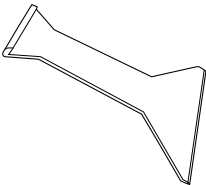

霜とりヘラ

INDEX もくじ

安全上のご注意	2
⚠ 警告	3
⚠ 注意	4～5
各部の名称	6
据え付けるときは	6
ご使用方法①まずはじめに	7
ご使用方法②温度調節について	8
霜取りについて	8
お手入れの仕方	9
こんな異常を感じたら	9
こんなときは	10
上手な使いかた	11
仕様	12
修理を依頼される前に	12
アフターサービスと保証について	13
長く安全にお使いいただくために	13
保証書	14

安全上のご注意

安全にご使用いただくために、この取扱説明書では、
誤った取り扱いによる事故を未然に防ぐための注意事項を、
マークをつけて表示しています。
必ずお守り下さい。

必ずお守り下さい



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性、または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

お願い

この表示は、本機器を安全・快適に使うために是非理解していただきたい事柄を示しています。

＊上記に述べる重傷、傷害、使用者とはそれぞれ次のようなものをいいます。

- 重傷 : 失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
- 傷害 : 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。
- 物的傷害 : 家屋・家財及び家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。
- 使用者 : 本機器の使用者を想定しています。ただし、使用者は購入者だけではなく、その家族・来客・購入者から機器を譲渡された人も含みます。

絵表示の意味



△記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。
△記号の中や近くに具体的な注意内容が描かれています。




例：感電注意



⊘記号は注意事項禁止の行為であることを告げるものです。
⊘記号の中や近くに具体的な禁止内容が描かれています。



例：分解禁止



●記号は行為を強制・指示する内容があることを告げるものです。
●記号の中や近くに具体的な強制・指示内容が描かれています。



例：必ず行う




警告 誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



必ず行う

電源プラグは刃及び刃の取付面にほこりが付着している場合は、よくふき取ってください。火災の原因になります。

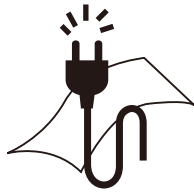


換気

ガス漏れ（冷蔵庫の設置してある室）に気づいたらガスの元栓（ガスコンロやストーブ用など）を閉め、冷凍庫やコンセントには手をふれず、窓を開けて換気を行ってください。引火・爆発し、火災ややけどの原因となります。




15アンペア以上専用コンセント

電源は必ずAC100V 15A以上のコンセントを単独で使用してください。海外での使用は事故や火災の原因となります。この場合は当社では責任を負いません。電源プラグは刃の根元まで確実に差し込んで使用をください。

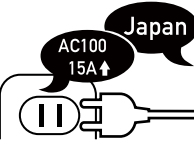


必ず行う

地震などによる冷蔵庫の転倒防止処置をする。ケガの原因になります。

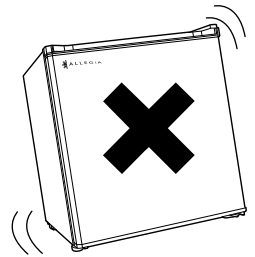

電源プラグを抜く

冷蔵庫のお手入れのときは必ず電源プラグをコンセントから抜き確認後に行ってください。感電の恐れがあります。

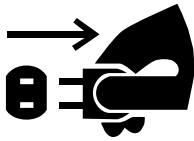

濡れ手禁止

電源プラグやコンセントは絶対に濡れた手でさわらないでください。感電の恐れがあります。



引火物保管禁止

引火しやすいものは入れないでください。エーテル、LPガス、ベンジン、接着剤などは揮発しやすく引火・爆発の危険性があるので庫内に入れたり、本体の近くで保管を行わないでください。爆発する危険性があります。




禁止

幼児には絶対にのぞかせない！冷蔵庫に閉じ込められたると危険です。




分解禁止

改造や分解、修理は絶対にご自身で行わないでください。火災や漏電の原因となり、感電する恐れがあります。故障や修理のときは販売店にご連絡ください。本体後面および右面下部の機械部に付属している金網（プレート・カバー）は、必要時以外には取り外さないでください。

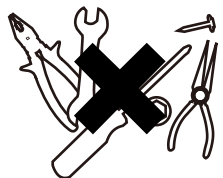

アースする

アース（接地）を行ってください。（アース線緑/黄色のリード線は取り付け済）故障や漏電のとき、感電の恐れがあります。アースの取り付けは、お買い上げの販売店にご相談（有料）ください。

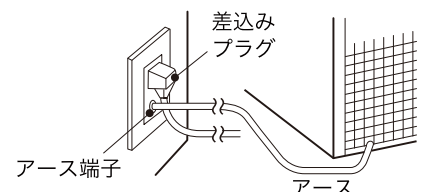

*製品は、絵と少し違うことがあります。

誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性、または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



水場での
使用禁止

水のかかる場所、湿気の多い場所で使用を行わないでください。故障、感電のおそれがあります。本体に水をかけたり、水につけて洗わないでください。感電や故障、さび発生の原因になります。高温多湿になる場所には、設置を行わないでください。




開閉注意

ドアを閉めるときは気をつけてください。指をはさんでけがをする恐れがあります。



延長コード
使用禁止

延長コードの使用を行わないでください。電圧が低下したり、故障の原因になります。

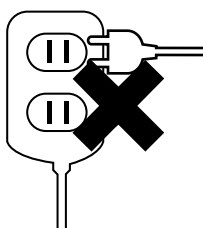


禁止

電源プラグやコードを冷蔵庫本体などで押し付けないでください。傷つき加熱発火の恐れがあります。コードやプラグが痛んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないで下さい。感電、ショート、発火の恐れがあります。



雷が聞こえたら
電源を抜く

雷が聞こえたら電源プラグをコンセントから抜いてください。落雷による機器の損傷を予防するため、雷の音が聞こえたときは使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜いてください。

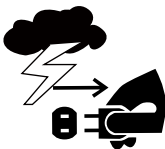

上乗せ
禁止

ドアにぶらさがる、本体の上に乗る、重い物を載せる等しないでください。冷蔵庫が倒れたり、上に載せた物が落ちたりして危険です。また天面などが変形する恐れがあります。



保管禁止


冷蔵庫には医療品や学術資料は入れないでください。家庭用冷蔵庫では温度管理の厳しいものは保存できません。



パッキンを
取る

廃棄処分するときはドアパッキンをはずす。また、幼児が遊ぶ場所に放置しない。幼児が閉じ込め防止

ドアパッキン

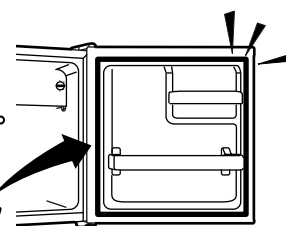

運搬・移動
の注意

冷蔵庫を運搬するときは、左右の底面などを確実に持って運搬を行ってください。機械室・コンプレッサーの有る側が重くなっていますので、注意確認を行ってください。扉を持ったり、手をすべらすと、けがをする場合があります。



火気厳禁

火気のそばや、シンナー、ベンジンなどの可燃性のものの近くで使用を行わないでください。変形や故障の原因、または火災ややけどのおそれがあります。この製品は、冷媒にR600a/イソブタンガスを使用しています。屋外での使用や、直射日光が当たる場所や高温多湿になる場所を避けて、特にコンロやストーブなどの高熱を発する器具などの周辺には設置を行わないでください。

*製品は、絵と少し違うことがあります。




注意 誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性、または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



必ず行う

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。

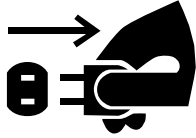

下部に
手を入れない

冷蔵庫の下には手や足を入れないでください。冷蔵庫底面には鉄板などがあり、けがをする恐れがあります。本体の下に、物などが落ちて拾う場合などには、本体を移動させてください。



禁止

電源コードは傷つけないでください。踏みつけたり、ひっぱったり、ねじったりすると電源コードが破損し、漏電や感電や発火の原因になります。



禁止

揮発性の高い引火しやすいものは庫内に入れない。電気接点で引火し、爆発や火災のおそれがあります。



定期的
お手入れ

冷蔵庫のお手入れは、定期的に行い、同時に床面の点検、確認を行ってください。汚れや湿気や熱などで床面などを変色・変形させることがあります。必要に応じてシートなどで床面保護してください。



禁止

霜取のとき、キリやナイフの使用を行わないでください。冷却器を傷めガスもれの恐れがあります。同梱の除霜用ヘラをお使いください。




同梱霜取り
専用ヘラ



濡れ手
禁止

冷蔵庫内の食品や容器（特に金属性のもの）には、ぬれた手でふれないでください。手などがはり付きやすくなる為、凍傷になる恐れがあります。

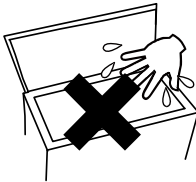

取扱説明書
添付

商品を他の人に譲渡するときは、取扱説明書も同時添付する事を忘れずに行ってください。新たな所有者が安全に正しく使用するために、取扱説明書が必要です。



電源プラグ
を抜く

異常時（こげくさいなど）は、電源プラグをコンセントから必ず抜き、運転を中止させてください。異常のまま運転を続けると、感電や火災などの原因になります。長時間ご使用にならないときは、食品を取り出し、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



機械部に
手を入れない

冷蔵庫本体の機械部分には手をふれない。故障やヤケドの原因になる場合があります。冷却回路パイプなどの中には、冷媒ガスR600aが注入されています。取り扱いに注意を行ってください。

その他、本製品を著しく損傷させないための注意事項



必ず行う

- 周囲を囲むまたは組み込み／ビルドイン式などの場合には換気孔を設けて、その障害を避けることが出来る様に行なってください。
- メーカーにより推奨された、霜取り方法を行い、その他のメカニカルな機器や方法での短縮／加速的な事は、行わないで下さい。
- 冷媒回路を、破損させない様に十分に、ご注意ください。
- 冷媒には可燃性ガスの使用を行なっております。コンプレッサーなど冷媒関連や配管などの修理点検はメーカーまたは専門の修理技術者へ依頼し、処分時にはガス漏れなどに注意を行い適切にリサイクル関連業者へ依頼を行なってください。
- コードを下向きにし、プラグを根元まで確実に差し込む。




禁止

- 製造業者が推奨する電気機器以外、食品貯蔵庫内で用いないでください。

*製品は、絵と少し違うことがあります。

各部の名称

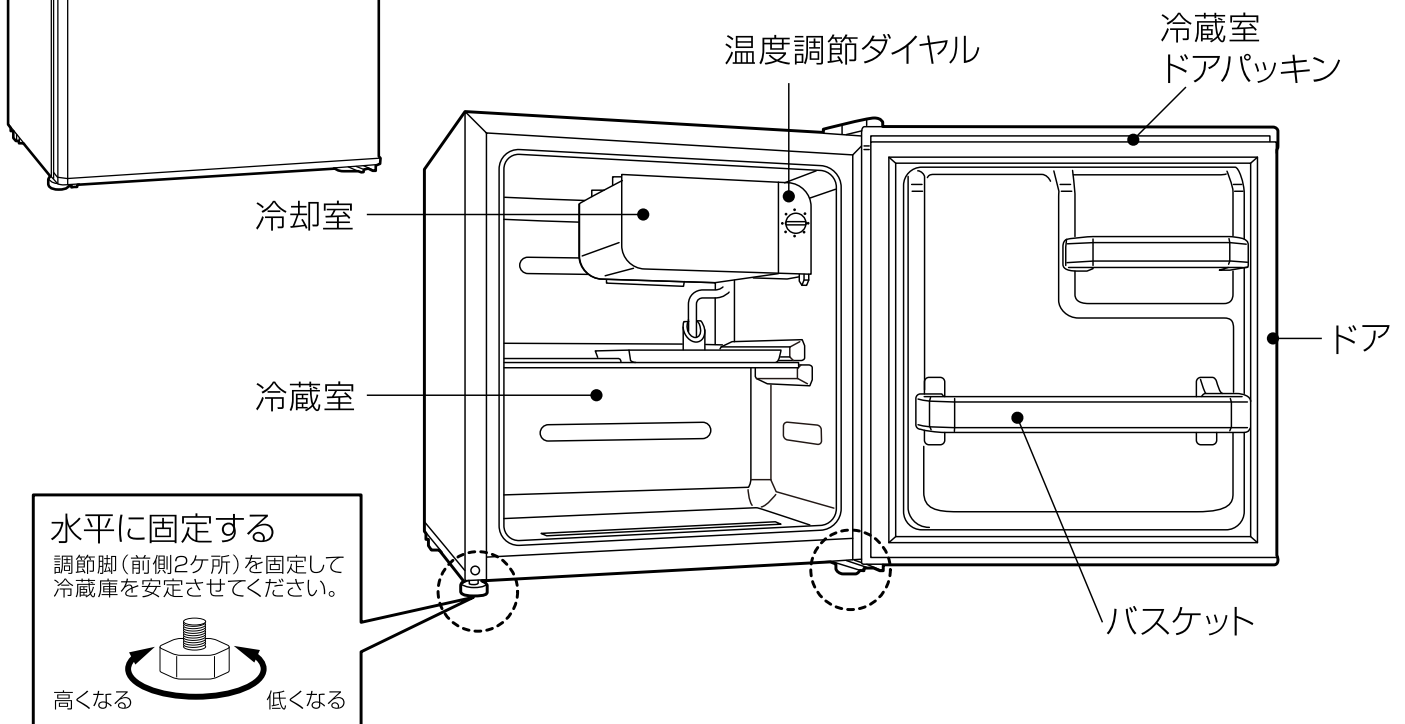

◎ 便利で使いやすい製品にするため、製品改良に努めています。このため、一部仕様が変わることがありますのでご了承ください。

据え付けるときは



警告

湿気や水のかかる所は、錆びたり
絶縁が悪くなるおそれがあります。



注意

冷蔵庫 本体を床面/フローリング
などの上で引きずらないでください。

***差し込みプラグをコンセントから抜いて行ってください。
感電やケガをする場合があります。**

設置場所について

● 水平で安定している場所

水平で安定している床においてください。
床以外(じゅうたん)の上には置かないでください。


● 湿気・熱気の少ない場所

湿気の多いところや直射日光の当たる場所、ストーブやレンジ
等熱を発散させる物の近くに置かないでください。冷蔵能力が
落ち、電気代が余計にかかったり冷蔵庫を傷めます。

● 周囲にすき間をあける

冷蔵庫からの放熱のため。左右側面を5 cm以上あけ、背面も
壁から5 cm以上開けてください。なお、空気循環を円滑にする
ため、下記の事項はおやめください。

- 冷蔵庫側面と隣の壁とのすき間に物を入れる。
- 床と冷蔵庫とのすき間に物を入れる。
- 冷蔵庫脚部と床との間にはクッション等をはさむ。
- ご使用になる前に庫内及びドアの内側を、清潔な柔らかい布にぬるま湯か食器用中性洗剤を含ませて拭いてください。食器用洗剤を使った後は必ず水拭きし、さらに乾いた布でから拭きしてください。なお食器用洗剤以外は使わないでください。

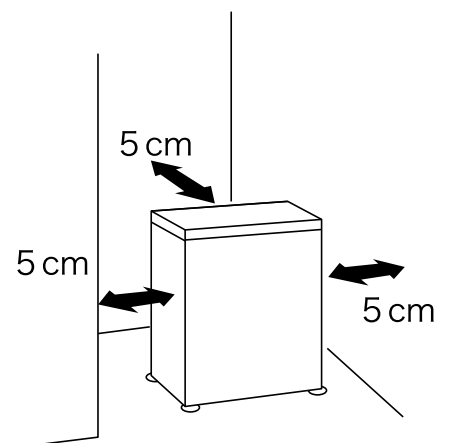

アースする




- 水道管 ○ガス管(爆発・引火のおそれがあります)
- 電話線のアースや避雷針(落雷のときに危険です)

●次のような所に据え付ける場合は、お買い上げ販売店に依頼して、必ずアース工事(有料)を行ってください。
(D種接地工事・有料)

- 土間・コンクリートの床 ○洗い場など、水気・湿気の多いところ ○地下室など、漏電や露がつく恐れがある所

- アース線は、右側面下部にあるアース接続のねじに接続を行ってください。
出荷時にセット済み(右下記側面図参照)
- アース線(付属 アースネジに取り付け済み)を使い、家庭用アースコンセント端子などへ、アース片側に接続を行ってください。
- なお、次のような所には接続を行わないでください。
- 水気の多い場所に据え付けるときは、アースの他さらに漏電遮断器の設置が義務づけられています。
お買い上げの販売店か、電気工事店にご相談(有料)ください。

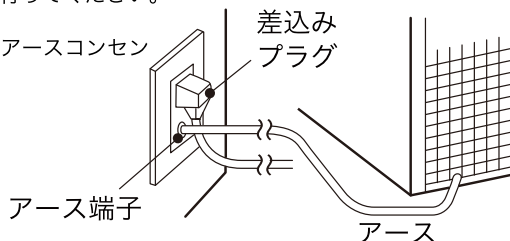

ご使用方法 ① まずはじめに

ご使用になる前に



警告

子供が冷蔵庫で遊んだり、スイッチ類をいたずらしないようにしてください。

- 冷蔵庫を設置後、最低2時間は電源を入れないでください。輸送中にコンプレッサー内部の冷却オイルが片寄ってしまうことがあり、それを落ち着かせるためです。
- 電源を抜いたときは10分以上の間をおいてください。すぐに電源を入れるとコンプレッサーの運転がうまく行われず、故障することがあります。
- 最初にドアを開けたときプラスチックなどの臭いがすることがありますが、冷えると消えます。
- 冷蔵庫の周囲が暖かく感じる場合があります。これは冷却のための熱の放出によるものです。

使いかた

- 1 差し込みプラグをコンセントに差し込んでください。(交流 100V15A 以上)
- 2 庫内が冷えたら、食品を入れる。

- ・庫内が十分冷えてから食品を入れてください。
- ・庫内が冷えるまで4時間程度かかります。
- ・夏場など暑い時は、しっかり冷えるまで24時間以上かかる場合があります。
- ・冷えるまでは扉の開閉を控えてください。



注意

本体表面が熱くなることがありますが、故障ではありません。特に使い始めや夏場は熱くなります。


使い始めはプラスチックなどの臭いがしますが、異常ではありません。ご使用するにしたがって、なくなります。

ご使用方法 ② 温度調節について

■ 温度調節の目安

冷却度	ダイヤル位置	庫内温度	目 安
↑ ↓	5～7	『4』より2～5℃ 低くなります	● 強く冷やしたいとき ● 夏期など、周囲の温度が高いとき
	4	約3～6℃	● 通常するとき
	1～3	『4』より2～5℃ 高くなります	● 冷えすぎるとき ● 冬期など、周囲の温度が低いとき
切	切	——	● 運転を停止するとき

- 通常の使用では温度調節器のダイヤルを「4」位にセットしてください。また、外気温度、食品の量によって調節してください。ダイヤルの数字が大きくなるほど温度が下がります。
- 庫内温度には常に注意してください。市販の冷凍／冷蔵庫用温度計にて庫内温度のご確認をおすすめします。なお、水銀計は破損すると身体に害がありますので絶対に使用しないでください。

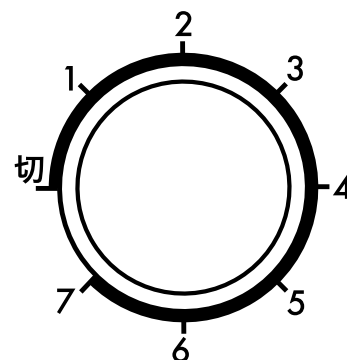

霜取について

* 付属のヘラで、定期的に霜取りを行ってください。

空気中の湿気や不完全な包装状態の食品からの水分により、庫内に霜が付きます。冷却開始後まもなく、霜が薄く薄く付き始めますが、これは異常ではありません。

庫内の食品が無いときを見計らって、使用頻度により定期的に霜取りを行ってください。

庫内冷却面に霜が1 cm ほど付いたら、付属のヘラで霜取りをしてください。多量の霜が付いたままでは、冷却性能が低下します。

手順

- 1 食品を取り出し、他の冷凍冷蔵庫などへ移します。
- 2 差し込みプラグをコンセントから抜いて、ドアを開けた状態にして、霜が解け始めるのを待ちます。
(ヒーター、ドライヤー、裸火等の熱源は絶対に使用しないでください)
- 3 霜が溶け始め、浮き上がって取れやすくなったら、付属の霜取り用ヘラを使って霜を削ぎ落としてください。
- 4 庫内の底にたまった水をスポンジやタオルでふき取ります。
- 5 庫内が乾いたらドアを閉め、差し込みプラグをコンセントに差し込みます。
- 6 5～6時間後、庫内が冷えたのを確認して食品を入れてください。

◎ 便利で使いやすい製品にするため、製品改良に努めています。このため、一部仕様が変わることがありますのでご了承ください。

こんなときは

停電の時は

- できるだけ扉の開閉をひかえてください。
- 新たな食品の貯蔵はさけてください。（庫内の温度が高くなる）
- 差し込みプラグを抜いた時は、10分待ってから差し込んでください。
すぐに差し込むと圧縮機に負担がかかり、故障の原因になります。

長時間使用 されない時



警告



長時間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁が悪くなり感電・漏電火災の原因となります。

- かびやにおいを防ぐため庫内を清掃し、天気の良い日に2～3日扉を開けて、風通りの良い場所で乾燥させてください。



捨てる時は リサイクル




警告

扉が密閉できないように、扉パッキンはずしてください。また、幼児が遊ぶところには放置を行わないでください。幼児が閉じこめられると危険です。

- 幼児が閉じこめられると危険ですので、扉パッキンはずしてください。
- 特に、幼児の遊び場所には放置を行わないでください。
- 再資源化のため、主なプラスチック部品には材料名を表示しています。
- いかなる場合でもリサイクル法に基づき廃棄処分を行ってください。
- パッキンはカッターやハサミなどを利用し、注意し外してください。

ドアパッキン

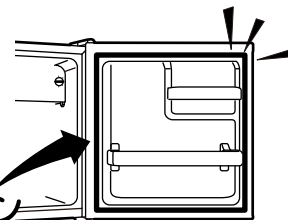

冷蔵庫を廃棄→リサイクル！

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄する場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが義務付けられています。

家電リサイクルによる、弊社製造業者等の廃棄物は「B」グループとなります。

リサイクル券記入例:グループ:B・指定法人に委託した製造業者等:A&R(株) 製造業者等名コード:730


移動・運搬 するとき



注意

再設置後、2～3時間は電源プラグを差し込まないでください。故障の原因になります。

- 電源プラグを抜いてください。
- 2人以上で冷蔵庫の側面の底部を持ちます。
- 手袋などを着用して保護を行ってください。
- ドアを持って動かさないでください。
- 横積みしないでください。傷付きや圧縮機の故障の原因になります。
- この冷蔵庫は、周波数切り換えの必要はありません。（50/60Hz共用）
- 移動するときは、食品を出し、庫内の水や氷は捨ててください。

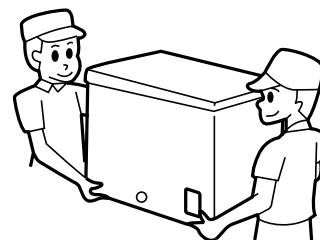

お手入れの仕方

冷蔵庫を清潔に保つために、
月1～2回程度お手入れを行ってください。

お手入れの方法

いつも清潔にお使いいただくために、定期的にお手入れを行ってください。

- 1.安全のため、必ず電源プラグを抜いてください。
- 2.柔らかい布で、から拭きを行ってください。
- 3.汚れのひどい箇所は、柔らかい布でぬるま湯か食器用洗剤を含ませて、拭き取ってください。
- 4.食器用洗剤を使用した後は必ず水拭きと、から拭きを行ってください。



お手入れのポイント

付属品 : 取り外しのできる付属品のへらは、水洗いできます。

扉パッキン : 食品の汁などがついたままになっていると早くいたみます。
扉とパッキンの間は汚れやすい所ですので、よく拭いてください。

設置場所 : 冷蔵庫を設置した底面（床面・フローリングなど）は、ほこりなどが溜まり易くなります。
また、湿気による変色や変形なども発生する事があります。
定期的にお手入れ点検を行い、風の通りを良くして常に確認を行ってください。

お手入れの警告事項



警告



お手入れの際は必ず電源プラグを抜いてください。
感電の恐れがあります。



警告



コンセントやプラグにつくほこりなどの汚れをときどきふきとってください。発火の原因になります。

お手入れの注意事項



注意

みがき粉、粉石鹸、タワシ、ベンジン、シンナー、石油、酸、熱湯、化学ぞうきん等は塗装面や部品をいためますので使用を行わないでください。



注意

直接水をかけないでください。漏電や故障の原因になります。注意圧縮機に手をふれないでください。熱くなるので、やけどのおそれがあります。
また、機械部などの金属部などで手指をケガしないようにご注意ください。
外部や庫内に、直接水をかけないでください。ショートや感電のおそれがあります。


こんな異常を感じたら



使用禁止

次のような場合は事故防止のため、ただちに使用を中止し（電源プラグをコンセントから抜く）、お買い上げの販売店に連絡または、修理依頼を行ってください。


- コンプレッサーは働いているが全く冷えない。
- 煙が出たり、こげくさいにおいがする。
- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 異常な音がする。
- その他異常と感じられる場合。

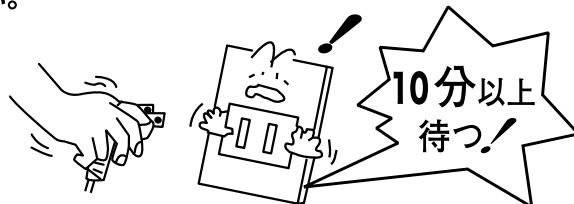

差込みプラグを抜いたときやヒューズ・ブレーカーが切れたときすぐに入れると圧縮機にむりがかかり故障の原因になります。10分以上待ってから入れてください。

上手な使いかた


ドアの開閉は
回数を少なく静かに。

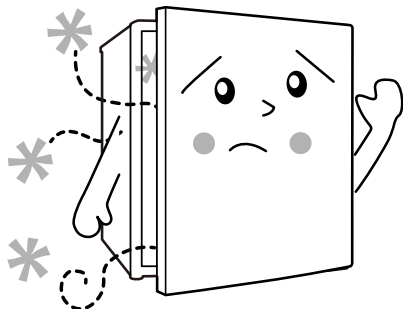


常に新鮮で清潔な
食品を小さく分けて。




冷凍用ポリ袋やラップ、
密閉容器で食品全体を
包む。

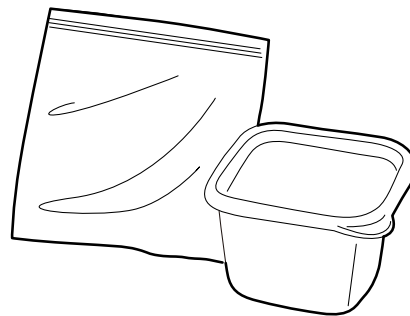


食品ごとに内容を
書いておくと便利。

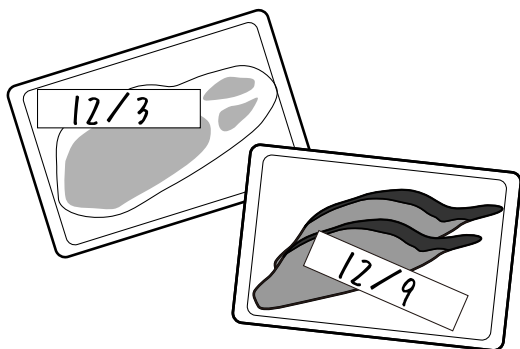

熱い食品は冷ましてから。

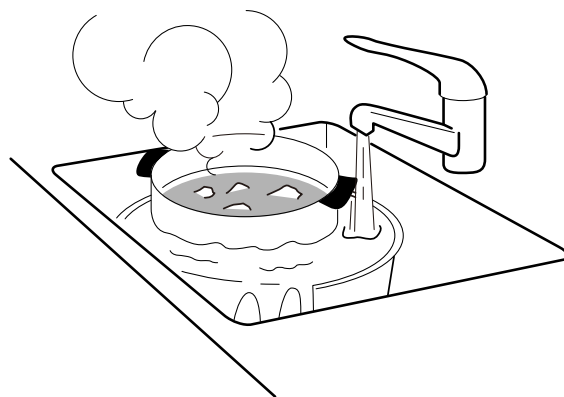

庫内に食品を
詰めすぎない。

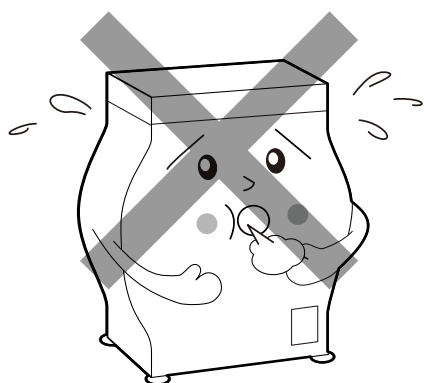

スープ、カレー、シチューなどは
凍ると膨張するので
容器の八分目に入れる。



アフターサービスと保証について

保証書 (本書 14 ページ)

保証書は、販売店から受け取っていただき、必ず「お買い上げ日、販売店名」をお確かめの上、内容をよくお読みの後、大切に保管して必要に応じて、ご活用ください。

故障や修理依頼の場合または、使用中に異常が発生した場合(この場合は、使用中を中止、差し込みプラグをコンセントから抜く)は、お買い上げの販売店にご連絡ください。誤った修理は火災や感電など危険な事故につながります。ご家庭でのお客様ご自身による分解修理は行なわないでください。修理依頼の場合はお買い上げ販売店にお持ち込み、または送付頂き、必ず「保証書」をご持参、ご提示してください。「保証書」のご提示がない場合は、保証期間内であっても有料修理となります。

保証書期間

「取扱説明書」通りの正常な使用状態で万一故障した場合は、保証規定に基づいて修理いたします。保証期間は、お買い上げ日から1年間です。詳しくは、保証書をお読みください。

ただし、お客様の使用上の誤りや不可抗力による故障は、対象外とさせていただきます。ただし「保証書」のご提示がない場合は、保証期間内であっても有料修理となります。当社の点検・サービス規定に該当しない場合は、有料となる事があります。

ご注意

- 食品の補償等、製品修理以外の責任はご容赦ください。
- 本品は、家庭内での使用を目的としていますので、極寒、極暑になる場所または、屋外に相当する場所では、使用を行わないでください。
- 腐食性ガスが発生しやすい温泉地や工場地帯、塩分の多い海岸地帯などでは、配管パイプが腐食し、冷えなくなることがあります。
- 地震などによる冷蔵庫の転倒防止の処置をしてください。振動により冷蔵庫が転倒し、けがの原因となります。
- 冷蔵庫の全面、側面、背面や仕切り板が熱くなることがありますが、これは、冷蔵庫の放熱パイプや、露付防止パイプを内蔵しているためで異常ではありません。 使いはじめや、夏場などの周囲温度が高い時に熱くなりますが、庫内の食品には影響ありません。
- 夏場の猛暑等で周囲温度が異常に高い時、冷蔵・冷凍能力が低下することがあります。その時は、換気等をして周囲温度を下げてください。

補修用品性能部品の最低保有期間

冷蔵庫の補修用品性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後9年です。性能部品とは、その製品の機能を維持する為に必要な部品です。

保証期間経過後の修理

修理すれば使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

お願い

ご連絡頂きたいこと

- 品番
- お買い上げ日
- 故障状況(できるだけ詳しく)
- お名前
- おところ、お電話番号
- お買い上げ店名

長く安全にお使いいただくために

愛情点検



ご使用の際、
このようなことは
ありませんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深い傷や変形がある。
- コゲくさい臭いがする。
- 冷蔵庫床面にいつも水が溜まっている。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感ずる。
- その他の異常・故障がある。



お願い

故障や事故防止のため
コンセントから電源ブラ
外して、必ず販売店に点
修理をご相談ください

仕 様

種 類		ノンフロン冷蔵庫 46リットル		
品 番		AR-BC46 シリーズ		
外形寸法	幅	444mm	断熱発泡ガス	シクロペンタン
	奥行	477mm	コードの長さ	約 1.9m
	高さ	498mm	定格電圧	AC100V
定格内容積		46L	定格周波数	50/60Hz共用
冷媒名		R600a	電動機の定格消費電力	55/55W
冷媒封入量		15g	年間消費電力量	120/120kWh/年
質量		15kg		

●年間消費電力量は日本工業規格JIS C 9801(2006年版)に定められた測定方法と計算方法により得られた値を表示しています。

修理を依頼される前に

こんなとき	お確かめください
全く冷えない	●差し込みプラグをコンセントと差し込み口にしっかりと差込んでいますか？ ●停電していませんか？ ●ご家庭の電源ヒューズまたは、ブレーカーが切れていませんか？
よく冷えない	●温度調節ダイヤルが適正な位置になっていますか？ ●直射日光が当たっていたり、近くに熱器具などはありませんか？ ●熱い物をいれたり、ドアの開閉が多すぎませんか？ ●ドアの閉め忘れはありませんか？ ●食品を詰めすぎていませんか？ ●庫内に霜が付きすぎていませんか？
音がうるさい	●床はしっかりしていますか？ ●冷蔵庫がガタついていませんか？ ●冷蔵庫が壁などに当たっていませんか？ ●冷蔵庫の周囲にお盆や容器が落ちていませんか？
庫内や庫外に露や霜が付く	●ドアはきちんと閉まっていますか？ ●梅雨など特に湿気が高いとき外側に霜のつくことがあります。これは冷水を入れたコップの外側に水滴がつくのと同じです。霜がついたときは、乾いた布でふき取ってください。 ●ドアをひんばんに開けたり長時間開けっ放していませんか？ ●熱いものをそのまま入れていませんか？

*以上の事をお調べになり、それでも具合の悪い時は、ただちに使用を中止して、お買い上げの販売店に連絡を行ってください。

*水の流れる音がすることがありますが、冷却液の流れる音で、異常ではありません。



arrow and rainbow

A&R Co.,Ltd.

A&R 株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 6-10-1 日土地西新宿ビル 8 階

お客様窓口：03-6912-6646

URL：http://www.a-and-r.co.jp

受付時間 / 月曜日～金曜日 9：30～17：00

日曜、祝日、年末年始、他特定日は休みです。

受付時間や曜日は、予告なく変更する場合があります。



分解禁止



爆発注意



火災注意

取り扱いに注意！

この製品は、
冷媒にR600a/イソブタン・ガス
を使用しています。